




Alça Preformada de Distribuição

Código	Intervalo de diâmetro de aplicação (mm)		Condutor AWG / MCM		Comprimento máximo (mm)	Código de cor	Massa aproximada (kg)
	Min.	Máx.	CAA	CA			
DG-4554	4,62	5,15	# 6; 6/1	-	450	azul	0,07
DG-4541	5,81	6,53	# 4; 6/1	# 4; 7 fios	490	laranja	0,10
DG-4555	6,54	7,35	# 3; 6/1	# 3; 7 fios	600	amarelo	0,15
DG-4542	7,36	8,27	# 2; 6/1	# 2; 7 fios	680	vermelho	0,17
DG-4543	8,28	9,26	# 1; 6/1	# 1; 7 fios	730	verde	0,23
DG-4544	9,27	10,40	1/0; 6/1	1/0; 7 fios	730	amarelo	0,28
DG-4545	10,41	11,69	2/0; 6/1	2/0; 7 fios	790	azul	0,31
DG-4546	11,70	13,12	3/0; 6/1	3/0; 7 fios	900	laranja	0,45
DG-4547	13,13	14,67	4/0; 6/1	4/0; 7 fios	960	vermelho	0,63
DG-4548	14,68	15,63	266,8; 18/1	266,8; 7 fios	980	preto	0,81
DG-4580	15,64	16,6	266,8; 26/7	300; 19 fios	1010	azul	0,84
DG-4549	16,61	17,69	300; 26/7 336,4; 18/1	336,4; 19 fios	1070	verde	1,14
DG-4581	17,7	18,78	336,4; 26/7	397,5; 19 fios	1100	amarelo	1,17
DG-4584	18,79	21,27	336,4; 30/7 397,5; 18/1, 26/7 e 30/7 477; 18/1	477; 19 fios 500; 19 fios	1370	laranja	1,47
DG-4583	21,28	24,06	477; 24/7, 26/7 e 30/7 556,5; 18/1, 24/7 e 26/7	556,5; 19 fios 636; 37 fios	1520	azul	1,58
DG-4552	24,07	27,21	666,6; 36/1 605; 36/1 636; 18/1	715,5; 37 fios 750; 61 fios 795; 61 fios	1710	marrom	3,51

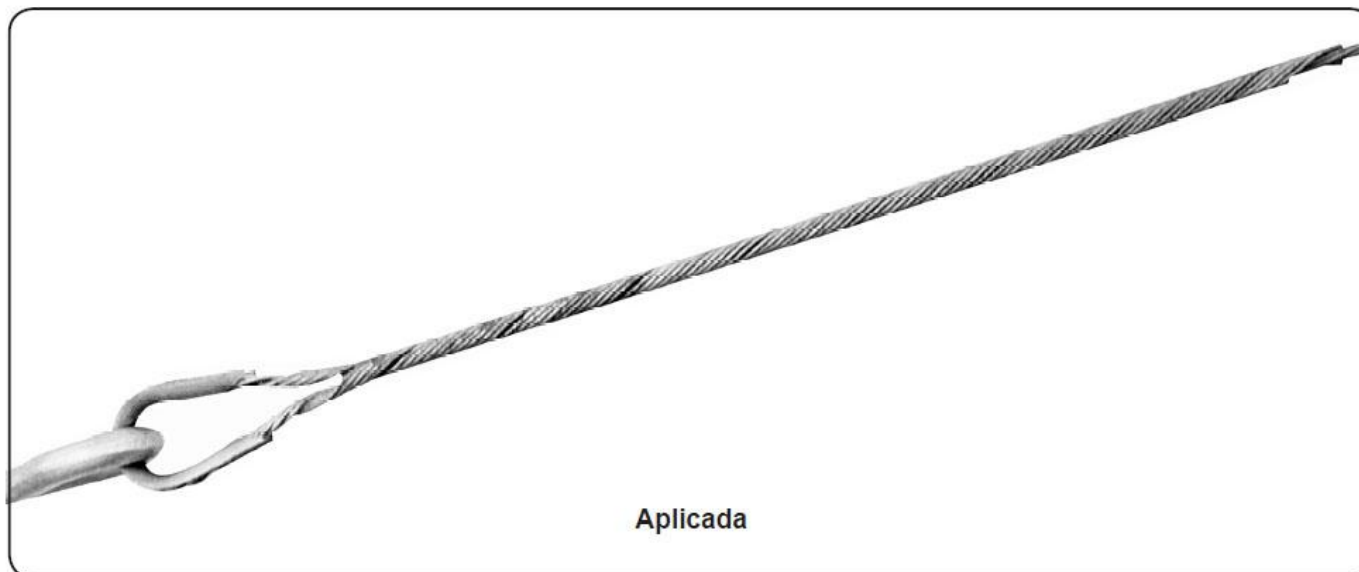

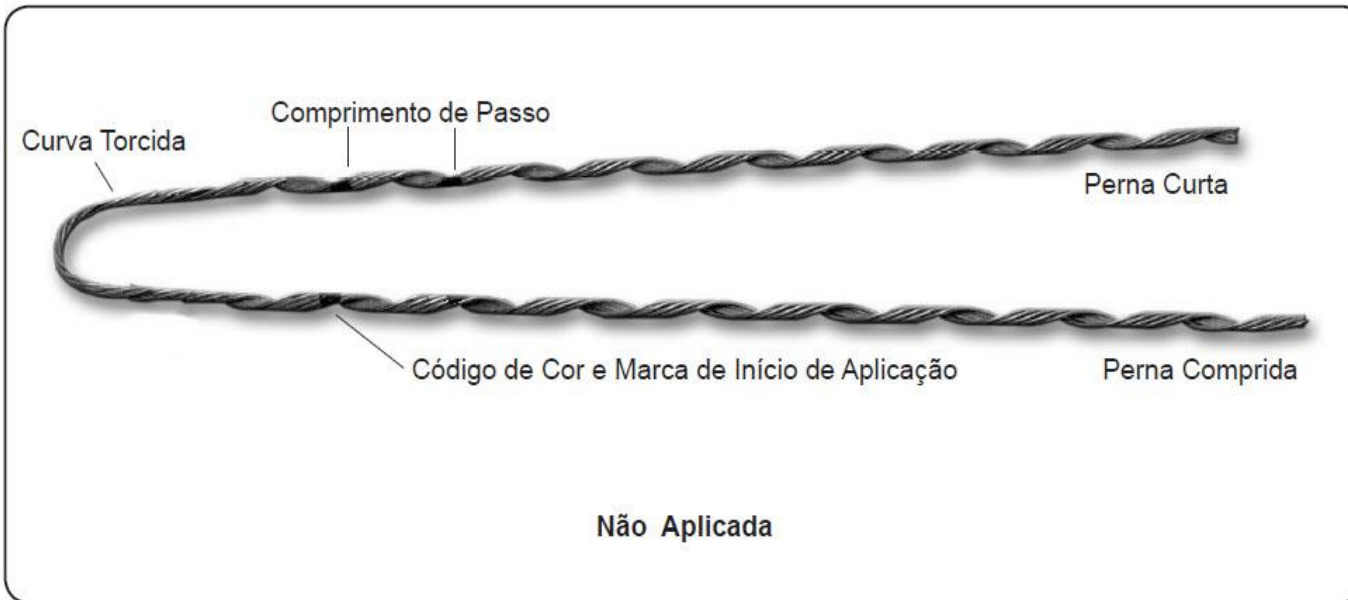

1. Insira o olhal-puxador na haste de âncora, conforme indicado. Tracione o cabo com tensão ligeiramente acima da desejada para compensar perdas de tensão.

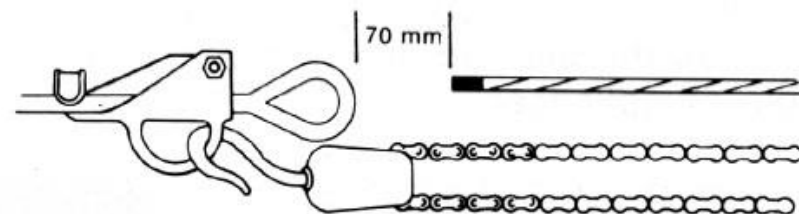


2. Aplique uma fita plástica isolante no cabo e corte-o a uma distância de cerca de 70 mm do olhal da âncora.



3. Posicione a ponta do cabo na marca colorida mais próxima da curva da Alça. Faça coincidir a curva da Alça com o olhal da âncora.



4. Aplique a primeira perna da Alça no cabo até faltarem duas voltas completas.

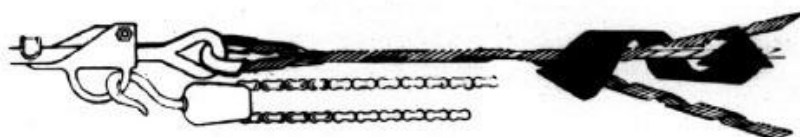

5. Introduza a segunda perna da Alça no olhal da âncora sobre a sapatilha e aplique-a sobre o cabo, a partir da marca colorida, até faltarem duas voltas completas.



6. Retire o esticador. Separe as varetas das extremidades das duas pernas da Alça e forme subconjuntos de uma, duas ou três varetas. Aplique cada um desses novos subconjuntos sobre o cabo. Retire o olhal puxador para outras aplicações.